


Caratec Flex CFW303FS

Montageanleitung

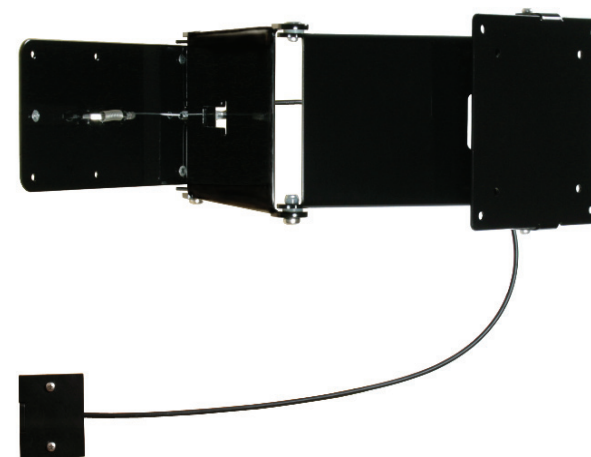

Caratec GmbH
Buschurweg 4
D-76870 Kandel


Tel. +49 7275 913240
Fax +49 7275 913274

www.caratec.de

© 05/12 · Änderungen und Irrtum vorbehalten

 **caratec**

Caratec Flex CFW303FS Wandhalter mit Fernentriegelung

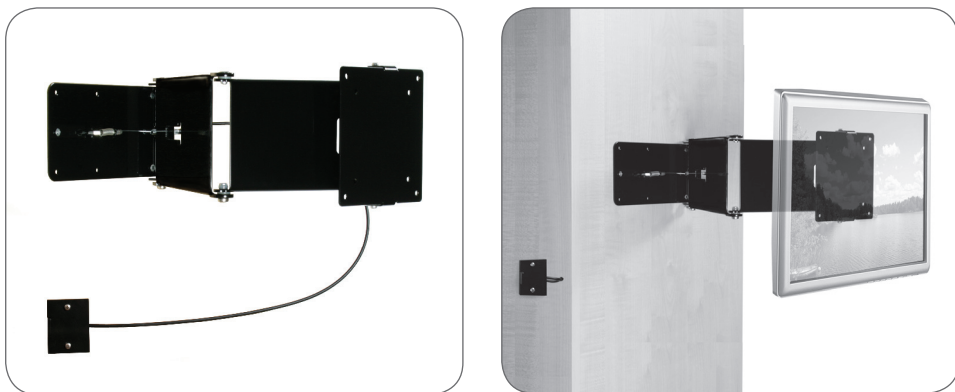

Hauptmerkmale

Besonders stabile Halterung mit drei Drehpunkten, sehr großem Schwenkbereich und Fernentriegelung.

- verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen
- durch Fernentriegelung besonders leicht zu bedienen
- abnehmbares Entriegelungsseil, dadurch kann die Entriegelung z.B. auch in Schränken montiert werden
- Schwenkbereich: 180°
- Farbe: Schwarz
- Wandabstand ausgeklappt: ca. 425 mm
- Maße (B x H x T) zugeklappt: ca. 265 (inkl. Bowdenzug: 310) x 130 x 33 mm
- Stahl, für Geräte bis 6,5 kg

Art.-Nr. CFW303FS

Schrauben und weiteres Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage des Halters

1. Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Halter an und entscheiden Sie wo die Fernentriegelung platziert werden soll (ebenfalls anzeichnen). Kabellänge des Entriegelungsseils beachten.
2. Wählen Sie geeignete Schrauben für den Untergrund aus, so dass der Halter stabil an der Wand befestigt werden kann.
3. Befestigen Sie den Halter an der Wand.
4. Montieren Sie die Fernentriegelung (s. u.).
5. Befestigen Sie das TV-Gerät an der Halteplatte. Bitte beachten Sie die richtige Schraubenlänge für Ihr TV-Gerät.

Montage der Fernentriegelung



1. Schrauben an der Verriegelungsbox lösen und obere schwarze Abdeckung abnehmen. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Kabel aus der Verriegelung lösen.
2. Bohren Sie die Löcher der Verriegelungsbox an. Ebenfalls Loch für Kabeldurchführung des Entriegelungsseils bohren und Kabel von Halter verlegen. Danach kann das Kabel wieder an der Verriegelungsbox angebracht werden.
3. Schwarze obere Abdeckung wieder anbringen und festschrauben.