



# SYSTEMEINSTELLUNGEN R294/R394

Der ParkMaster ist bereits ab Werk programmiert. Wenn Sie die empfohlenen Einbaumaße einhalten, ist eine Anpassen der Systemeinstellungen in der Regel nicht notwendig.


## SETUP-MENÜ

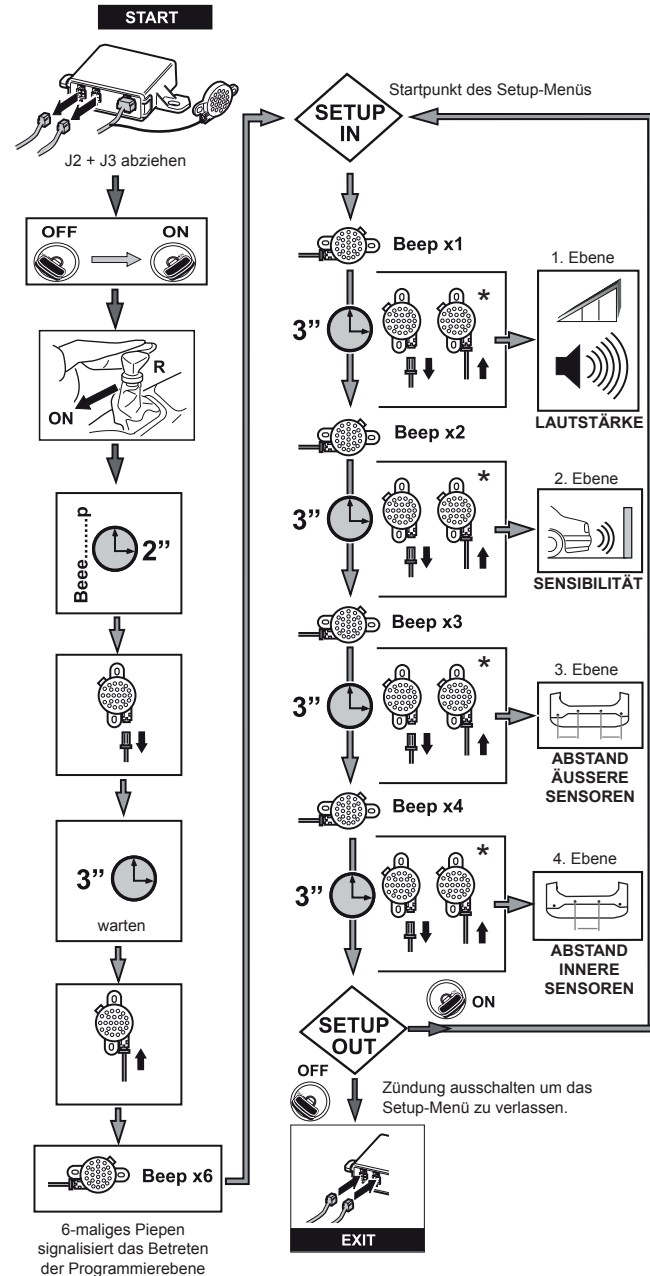

## 1. EBENE: LAUTSTÄRKE

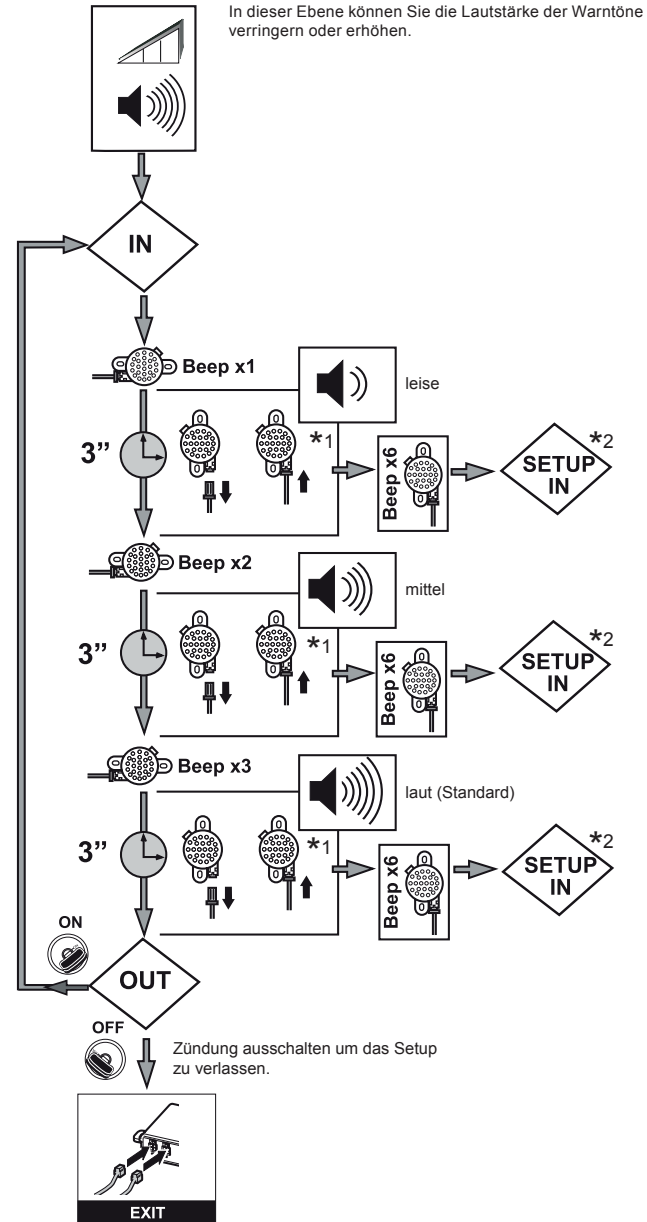

## 2. EBENE: SENSIBILITÄT

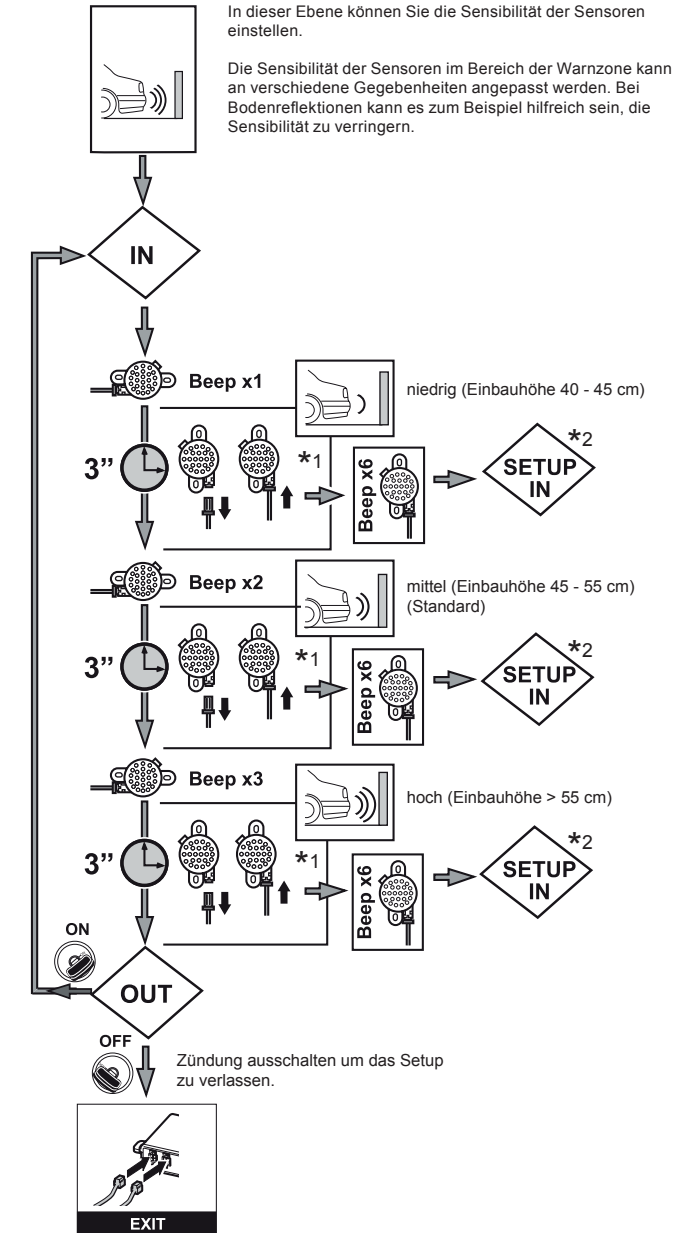

\* Stecker am Lautsprecher abziehen und wieder aufstecken um in eine Ebene zu gelangen.

\*1 Stecker am Lautsprecher abziehen und wieder aufstecken um die Einstellung zu bestätigen.

\*2 Wechsel zum Startpunkt des Setup-Menüs.


# SYSTEMEINSTELLUNGEN R294/R394

Der ParkMaster ist bereits ab Werk programmiert. Wenn Sie die empfohlenen Einbaumaße einhalten, ist eine Anpassen der Systemeinstellungen in der Regel nicht notwendig.

## 3. EBENE: ABSTAND ÄUSSERE SENSOREN

In dieser Ebene können Sie die Abstände der Sensoren 1 und 2 sowie 3 und 4 zueinander einstellen.


Diese Einstellung ist nur notwendig, wenn die Abstände der Sensoren nicht der Maße, die in der Einbauanleitung angegeben sind, entsprechen.

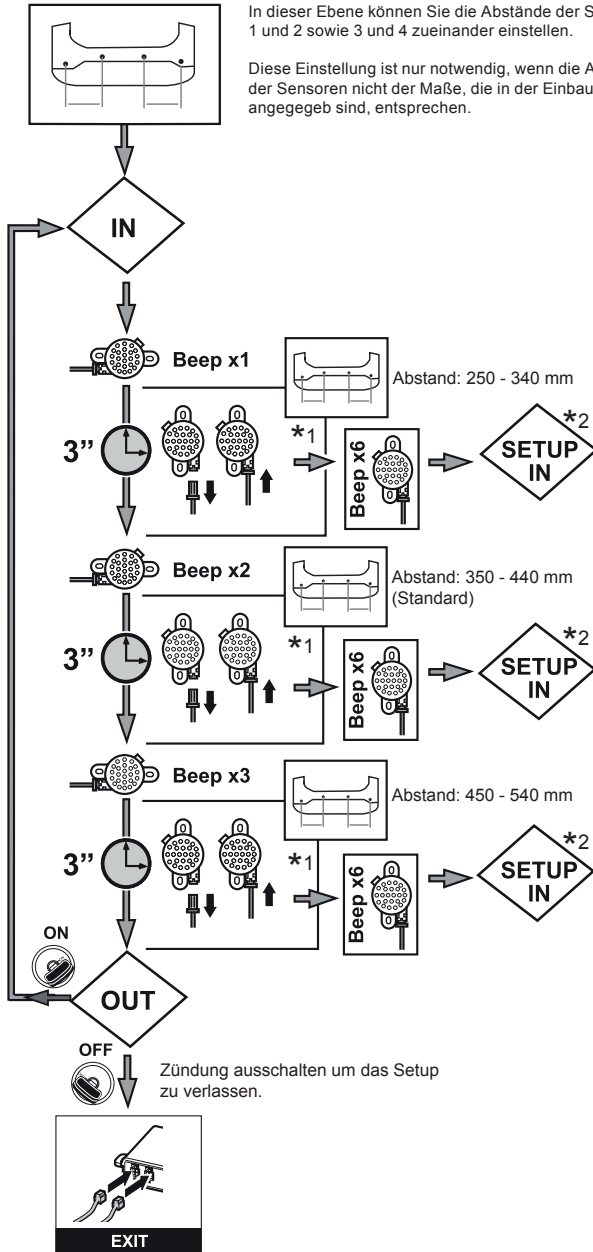

## 4. EBENE: ABSTAND INNERE SENSOREN

In dieser Ebene können Sie die Abstände der Sensoren 2 und 3 zueinander einstellen.

Diese Einstellung ist nur notwendig, wenn die Abstände der Sensoren nicht der Maße, die in der Einbauanleitung angegeben sind, entsprechen.

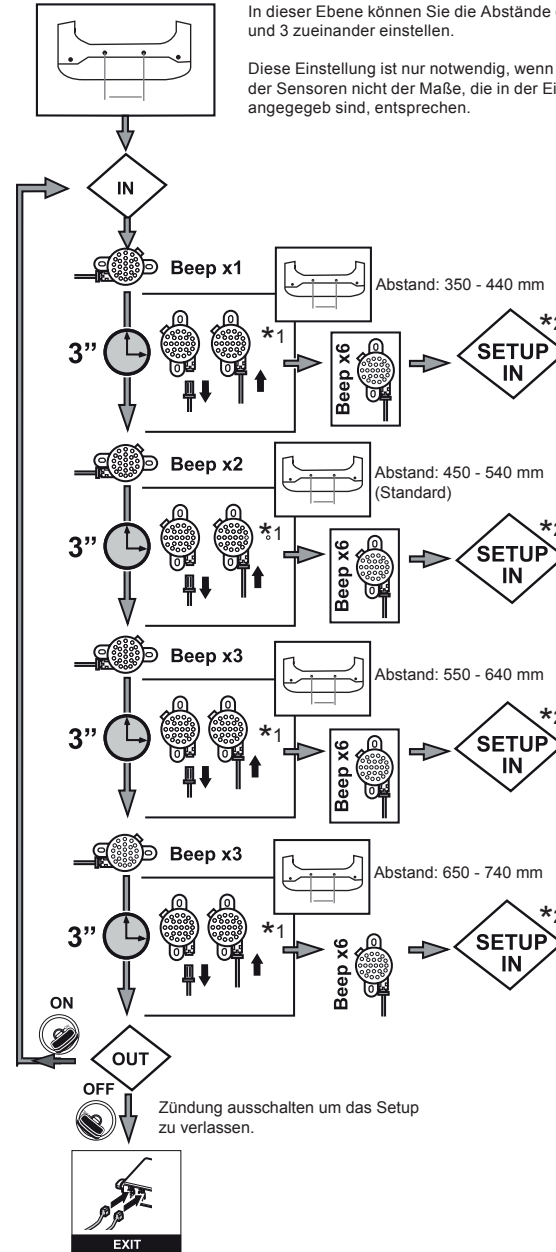

\*1 Stecker am Lautsprecher abziehen und wieder aufstecken um die Einstellung zu bestätigen.

\*2 Wechsel zum Startpunkt des Setup-Menüs.