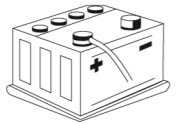
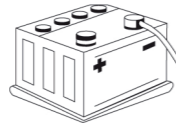
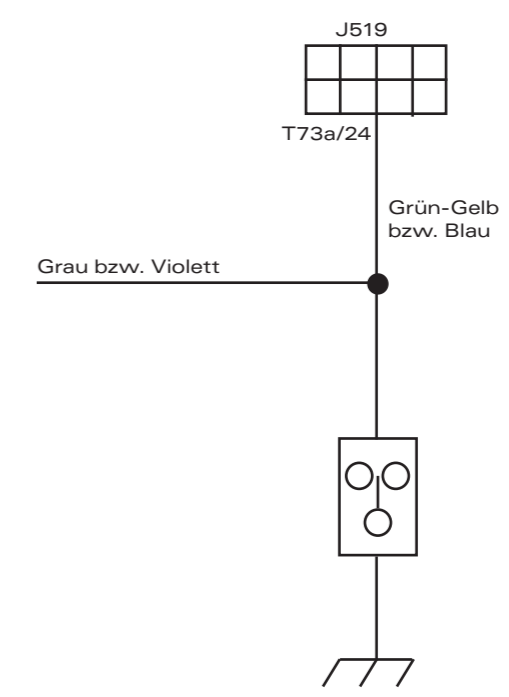
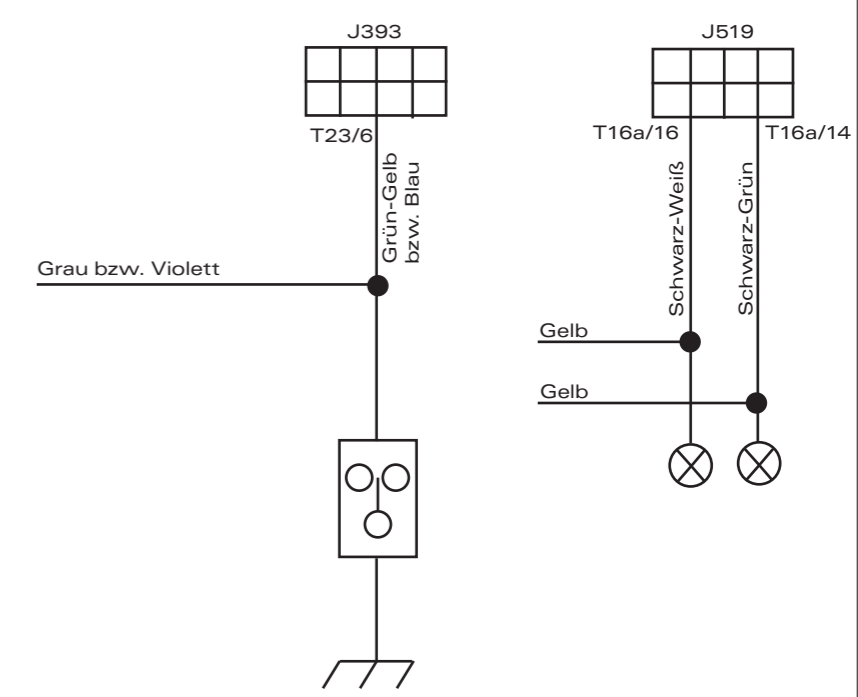


## Cobra ZV-Fernbedienung AM1046VWPOA - Fahrzeugspezifische Einbauanleitung Volkswagen Polo

	+ 30 	- 31 	Öffnen-Signal	Schließen-Signal	Bemerkungen	Anschluss-Schema
	Rot	Schwarz	Grau bzw. Violett			

<b>Volkswagen Polo (6R)</b>	<p>Dauerplus-Signal per Reparaturleitung (000 979 135) abgreifen.</p> <p>Platz 52 im Sicherungskasten ist meist noch frei. Wenn kein Steckplatz mehr frei ist, können Sie die Plusleitung auch anlöten.</p>	<p>Anschluss an Massepunkt Links vom Lichtschalter hinter der Verkleidung.</p> <p>Mit Schraube M6x10 Schraube, Zahnscheibe und Mutter befestigen.</p>	<p>Anschluss an grün-gelbe (bzw. blaue) Leitung der Zentralverriegelung, Bordnetzsteuergerät J519, Pin T73a/24.</p> <p>Dazu untere Schalttafelverkleidung entfernen.</p> <p>Alternativ Anschluss am Kabelbaum, der aus der Fahrertür kommt.</p>	<p>Zum Anschluss der 1046 sind nur drei Leitungen erforderlich: +12 V (rot), Masse (schwarz) sowie Schließen und Öffnen (grau).</p> <p>Die Leitungen für die Blinker müssen nicht angeschlossen werden, da der Wagen beim Auf- und Zuschließen immer blinkt. Wir empfehlen, nicht benötigte Leitungen abzuschneiden und zu isolieren.</p> <p>1046 und die Antenne mit Kabelbindern an der linken Seite des Armaturenbrettes befestigen. Um eine gute Reichweite zu ermöglichen, Antenne nicht direkt auf Metall befestigen.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass der DIP-Schalter Nr. 3 am Steuergerät der Komfortfernbedienung auf ON stehen muss.</p>	
-----------------------------	---	---	---	--	--

<b>Volkswagen Polo (9N)</b>	<p><b>Polo (9N):</b> Dauerplus-Signal an der Stromleiste (links unter dem Lenkrad) abgreifen.</p> <p><b>Polo (9N3):</b> Dauerplus-Signal in der Höhe des Sicherungskastens abgreifen. Stromstärke der angeschlossenen Leitung min. 15 A.</p>	<p>Anschluss an Massepunkt Links vom Lichtschalter hinter der Verkleidung.</p> <p>Mit Schraube M6x10 Schraube, Zahnscheibe und Mutter befestigen.</p>	<p>Anschluss an grün-gelbe (bzw. blaue) Leitung der Zentralverriegelung, Komfortsteuergerät J393, Pin T23/6 (rechts vom Lenkrad).</p> <p>Dazu untere Heizungskanal (Fußausströmer, Fahrerseite) abmontieren.</p> <p>Alternativ Anschluss am Kabelbaum, der aus der Fahrertür kommt.</p>	<p>Zum Anschluss der 1046 sind nur fünf Leitungen erforderlich: +12 V (rot), Masse (schwarz), Blinker (2 x gelb) sowie Schließen und Öffnen (grau).</p> <p><b>Blinkersteuerung:</b> Die Blinkerleitungen werden am Bordnetzsteuergerät J519, T16a/14 (schwarz-grün) und T16a/16 (schwarz-weiß) abgegriffen.</p> <p>1046 und die Antenne mit Kabelbindern an der linken Seite des Armaturenbrettes befestigen. Um eine gute Reichweite zu ermöglichen, Antenne nicht direkt auf Metall befestigen.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass der DIP-Schalter Nr. 3 am Steuergerät der Komfortfernbedienung auf ON stehen muss.</p>	
-----------------------------	--	---	---	--	---